


OMSORG PRO 手すりφ35シリーズ

手すり&ブラケット

(出幅55mm)

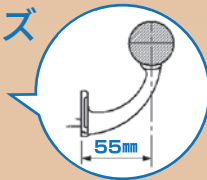

エンドブラケット

樹脂カバー付



簡単施工
着脱機能

内蔵の押しピンで
仮止めできるので
取り付けが
容易です。



樹脂製エンドキャップ




木製エンドキャップ





手すりブラケット


直受 丸座角座兼用
樹脂カバー付

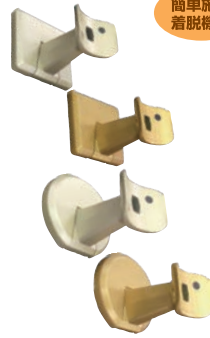

簡単施工
着脱機能

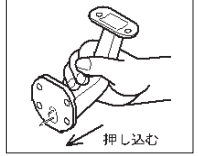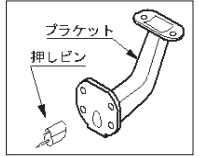

エンドベース

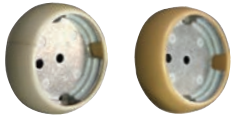

タモ集成材手すり棒(4m)



商品コード	カラー	入数	価格
18010363	クリア	5	¥12,000
18010313	ブラウン		

フリージョイント



手すりブラケット壁受 丸座

樹脂カバー付



簡単施工
着脱機能

手すりブラケット壁受 角座*

樹脂カバー付




簡単施工
着脱機能

*ゴールド色は受注生産です。

コーナー ブラケット



エンドブラケット

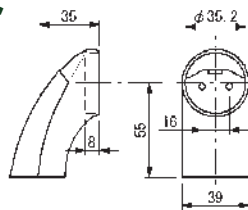


材質(仕上) 本体：亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー部：PP樹脂

【付属ネジ】
壁面固定用：
Aナベ ⊕タッピング
4×40(3本入)
丸棒固定用：
A丸皿 ⊕タッピング
3.5×20(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60622634	UB35E-S	シルバー	1	800
60641134	UB35E-G	ゴールド	1	800

コーナーストラケット


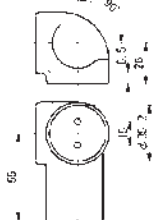


材質(仕上) 本体：亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー部：PP樹脂

【付属ネジ】
壁面固定用：
Aナベ ⊕タッピング
4×40(3本入)
丸棒固定用：
A丸皿 ⊕タッピング
3.5×20(4本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641144	UB35C-S	シルバー	1	1,180
60641145	UB35C-G	ゴールド	1	1,180

フリージョイント

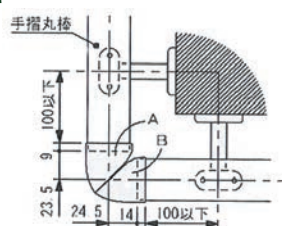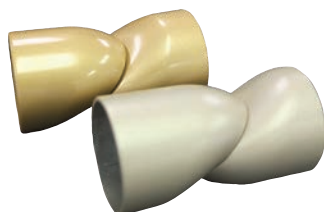

材質(仕上) 本体：亜鉛ダイカスト(塗装)、ブッシュ：POM樹脂


【付属ネジ】
固定ネジ：
Aナベ ⊕タッピング
4×40(1本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641161	UB35ZFJ-S	シルバー	1	1,230
60641162	UB35ZFJ-G	ゴールド	1	1,230

手すりブラケット壁受丸座

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能

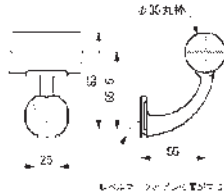


【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40(4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641136	UB35WR-S	シルバー	2	750
60641137	UB35WR-G	ゴールド	2	750

手すりブラケット壁受角座

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能

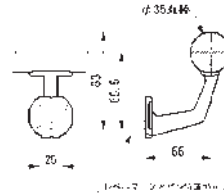

【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40(4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641138	UB35WA-S	シルバー	2	750
60641139	UB35WA-G	ゴールド	2	750

※ゴールド色は受注生産です。

手すりブラケット直受丸座角座兼用

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能



丸型・角型カバー両方が付属しており、どちらのカバーも取り付け可能な座形状になっています。



【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40(4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641140	UB35S-S	シルバー	2	740
60641141	UB35S-G	ゴールド	2	740

ワンタッチで壁面への仮固定ができます。《簡単施工》
押しピンをブラケット裏面の穴にセットし、壁面(石膏ボード仕様)へ押し込むとブラケットが仮固定でき、壁面へのネジ止めが簡単です。

壁紙貼り前の取り付けも可能。《着脱機能》
壁からブラケットをはずしても押しピンが残っているので壁紙貼り作業後の手すり設置の復元も可能です。

取り付け手順

通常時の取り付け

① 押しピンをブラケット裏面にセットします。

② ブラケットを壁面の取り付け位置に押し込み、仮固定します。

③ 仮固定したブラケットを角度等微調整し、AナベTP4×40(4本)にて固定し、カバーを装着します。

着脱時の取り付け

④ 残りの部品(カバー、AナベTP4×40・3本)を製品小箱にいれブラケットに引っ掛け保管します。

⑤ ブラケットを固定しているネジ(1本)を抜き、押しピンは壁面に残ります。



⑥ 押しピン位置に手すりセットをはめ込み、AナベTP4×40・4本にてブラケットを固定し、カバーを装着します。

⚠ 注意事項

- 押しピンは針状になっていますので、指などに刺さないよう注意してください。
- 押しピンはコンクリートや無垢材などの硬い対象物には取り付けできません。
- ブラケットは必ず壁内部の柱にネジが止まるように取り付けてください。
- 取り付けたい所に柱が無い場合は壁の表に補強用木板を壁内部の柱にネジが止まるように取り付け、その上からブラケットを取り付けてください。
- 手すり施工が完了するまで、部品を紛失しないよう保管してください。

エンドベース

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂

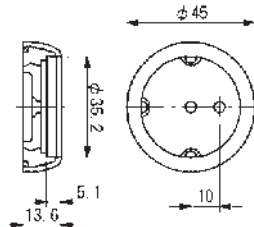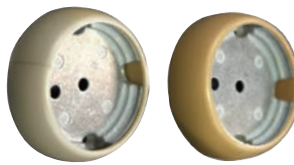


【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
3.5×30(3本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641146	UB35B-S	シルバー	2	630
60641147	UB35B-G	ゴールド	2	630

樹脂製エンドキャップ

材質(仕上) ABS樹脂

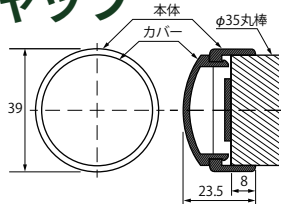

【付属ネジ】
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×16(2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60683853	UB35EC-S	シルバー	2	400
60683854	UB35EC-G	ゴールド	2	400