

# 防水水切りシート

## 防水水切りシート

材質：PET不織布+ブチルゴム+オレフィン系樹脂



① BM-310

### 優れた温度特性に加え施工性も抜群です。

- ・通常のゴムアスファルト系と比べて、高温時のコンパウンドのダレ現象無しはもとより、優れた低温特性を備えており、寒冷地における作業性も抜群です。
- ・1mm以下の薄さで軟質のため、折り曲げ加工が自由自在。また、裏面に不織布がラミネート。クギ打ち、タッカー止めで施工が容易です。


品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
① BM-310		300	10	
② BM-320	0.6	300	20	4巻/ケース
③ BM-510		500	10	

## 防水水切りシート バルコニー手すり天端面 施工要領

### 手順 1


バルコニー手すりの天端面に下図のように「防水水切りシート」を施工し、必要な長さでカットします。

●バルコニー手すり天端面の防水処理

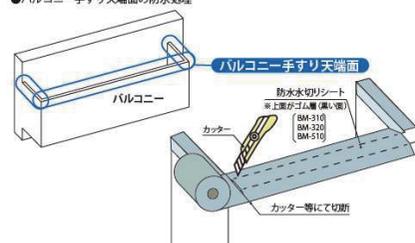

### 手順 2

図のように、防水水切りシートの両端を折り曲げ、側面からタッカーを使用して固定します。

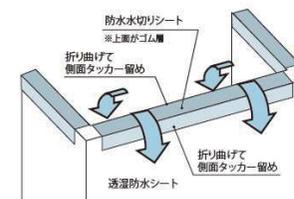

#### 注意

この時点では、天端面はタッカー・ビスなどを使用しないでください。


#### 注意

防水水切りシートは、ゴム層(黒い面)が上になるように施工してください。

## 防水水切りシート 窓台部 施工要領


### 手順 1

防水水切りシートを開口左右よりそれぞれ150mm以上確保した長さにし、図の窓開口左右部をカットします。

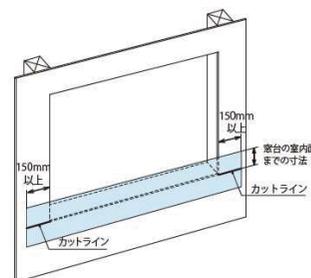

### 手順 2

図のように折り曲げた後、垂直面にタッカー留めます。外壁面の防水水切りシートの下には後の工程で透湿防水シートを差し込むため、タッカー位置は上部にしてください。

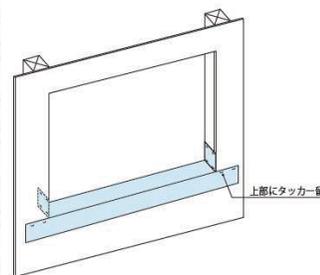

### 手順 3

左右のコーナーに、防水プレート(角部材:BP-03)を取り付けてください。プルトープなどのみでコーナーを処理する場合は、ピンホールが出来ないように注意してください。

- ※サッシの取付時防水水切りシートを傷つけないよう注意してください。
- ※サッシの下側の透湿防水シートは防水水切りシートの裏側に差し込んで施工してください。

