

SHELF BASE
石膏ボード・木材壁に対応

ドドン!と壁面収納


使い方いろいろ!






ピンで壁に固定!
(簡単施工)



石膏ボード製の壁へはピンで、合板などへは木ネジで取り付けOK!

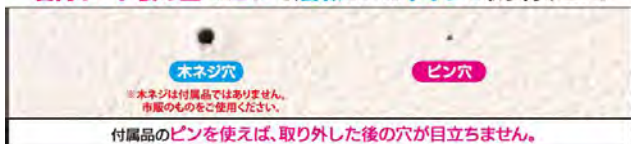

1×4
2×4
にも!

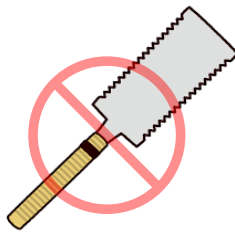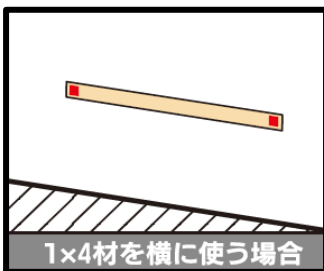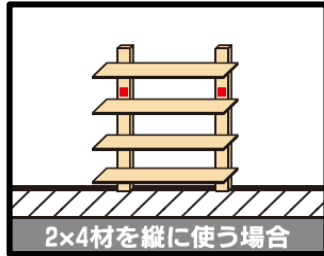

取り扱い説明書 石膏ボードへの取付

シェルフベース 大

石膏ボード対応
※木壁へ取付ける場合は市販の3.5mmビスを使用して下さい。

詳しい取付動画は
このQRコードを
読み取り再生して下さい。



要保管

【施行方法【柱の固定に使う場合】】

<p>Step1 柱に金具を取り付ける</p> <p>下穴を空け取付金具をネジで固定します。 ※微調整する場合はフリー穴にビスを打ち金具の位置を決めて下さい。</p> <p>※フリー穴 (縦長穴)</p>	<p>Step2 ベースプレートを取付金具にセット</p> <p>①下から差し込み ②側面のロックをかけます。</p>	<p>Step3 柱を仮固定 必要に応じて付属の床保護テープをお使い下さい。</p> <p>柱を床にしっかりと押さえつけ垂直を出す。 90° 壁に押し当てて下さい</p> <p>※重量が重すぎるとロックが外れてしまいます</p> <p>荷重がかかる場合は床にきちんと柱が当たっていることを確認してください。仮固定後、ロックを解除し柱を壁から外します。 △隅に取り付ける場合、片側のロックは締めないでください。片側ロックだけでも柱は抜けません。</p>
<p>Step4 ベースプレートを壁に固定</p> <p>付属のピン押し工具を使うと便利です。まず深い穴で少しだけピンを押し込み、浅い穴で最後まで押し込みます。</p> <p>※深い穴 ※浅い穴</p>	<p>ベースプレートを手で抑えながら、付属のピン押し工具を用い計24本のピンを挿入します。</p> <p>ピンの挿入が固い場合はハンマーなどを使い押し込んで下さい。</p> <p>強度に不安のある方は下地のある所でビス打ちにて金具を固定して下さい。</p>	<p>Step5 柱を固定</p> <p>①柱を上からスライドさせ ②柱が抜けないように側面のロックをして下さい。</p> <p>ロックはロックレバー片側操作だけでも作動します。必要に応じてロックをして下さい。</p> <p>Step6 取付確認</p> <p>設置後、強度に問題がないか重々、確認して下さい。</p>

【施行方法【木材を横で使う場合】】

<p>Step1 柱に金具を取り付ける</p> <p>下穴を空け取付金具をネジで固定します。 ※微調整する場合はフリー穴にビスを打ち金具の位置を決めて下さい。</p> <p>※フリー穴 (縦長穴)</p>	<p>Step2 ベースプレートを取付金具にセット</p> <p>①下から差し込み ②側面のロックをかけます。</p>	<p>Step3 壁に仮固定</p> <p>板の上に水平器を置き、床と板を平行にする。 壁に押し当てて下さい</p> <p>仮固定後、ロックを解除し板を壁から外します。 △隅に取り付ける場合、片側のロックは締めないでください。片側ロックだけでも柱は抜けません。</p> <p>※重量が重すぎるとロックが外れてしまいます</p>
<p>Step4 ベースプレートを壁に固定</p> <p>付属のピン押し工具を使うと便利です。まず深い穴で少しだけピンを押し込み、浅い穴で最後まで押し込みます。</p> <p>※深い穴 ※浅い穴</p>	<p>ベースプレートを手で抑えながら、付属のピン押し工具を用い計24本のピンを挿入します。</p> <p>ピンの挿入が固い場合はハンマーなどを使い押し込んで下さい。</p> <p>強度に不安のある方は下地のある所でビス打ちにて金具を固定して下さい。</p>	<p>Step5 ベースプレートに取付</p> <p>①板を上からスライドさせ ②板が抜けないように側面のロックをして下さい。</p> <p>ロックはロックレバー片側操作だけでも作動します。必要に応じてロックをして下さい。</p> <p>Step6 取付確認</p> <p>設置後、強度に問題がないか重々、確認して下さい。</p>

金具使用時の目安安全荷重 (付属のピンで固定した場合)

<p>柱として使う場合</p> <p>大の金具を左右各1個使った場合 1段 20kg 最大4段合計 80kg</p> <p>△重々、柱が床に着いている事を確認して下さい。床に柱が着いていない場合は転倒の恐れに繋がります。</p> <p>壁</p> <p>施工例</p> <p>金具取付位置 床から 150cm</p> <p>棚出幅 約20cm</p> <p>床</p>	<p>棚に使う場合</p> <p>大の金具を2個使った場合 20kg</p> <p>施工例</p> <p>高さ 約10cm</p> <p>棚出幅 約10cm</p> <p>なげしに使う場合</p> <p>大の金具を2個使った場合 20kg</p> <p>施工例</p>
--	--

※金具の取付位置、棚の出幅により荷重のかけ方が異なります。

大セット内容

<input type="checkbox"/> ベースプレート	1個	POM (ロックレバー2個 PP装着済)
<input type="checkbox"/> 取付金具	1個	スチール
<input type="checkbox"/> ピン押し工具	1個	POM
<input type="checkbox"/> ピン	30本	ステンレス * 6本予備含む
<input type="checkbox"/> 木ネジ	4本	
<input type="checkbox"/> 床保護テープ	1枚	30×90mm
<input type="checkbox"/> 取扱説明書	1枚	

ベースプレート 取付金具 ピン押し工具 床保護テープ ピン 木ネジ

柱2本で棚等を作る場合、金具は二つ要します。

柱1本のみで使う場合、上下2箇所に金具を使うことをお勧めします。

木材を横で使う場合 ※左右2箇所に金具を使います。



清水株式會社