







SHELF BASE
石膏ボード木材壁に対応
ドドン!と壁面収納
使い方いろいろ!



ピンで壁に固定!
(簡単施工)

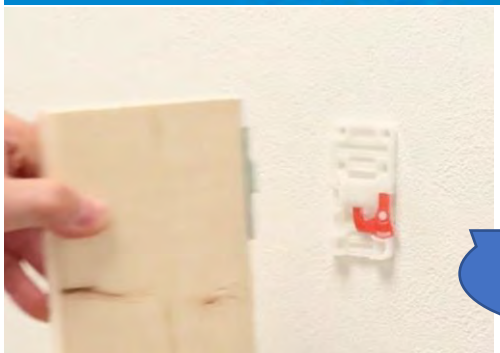

石膏ボード製の壁へはピンで、合板などへは木ネジで取り付けOK!

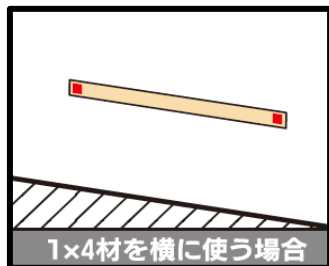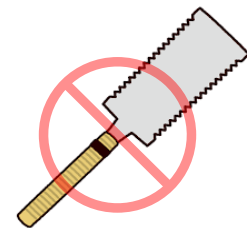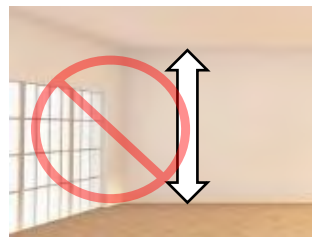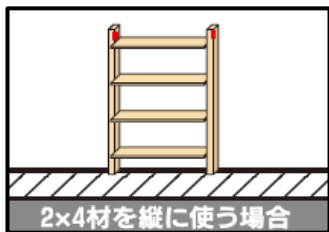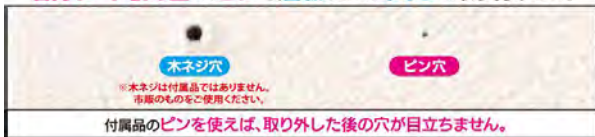

取り扱い説明書 石膏ボードへの取付 シェルフベース 小

石膏ボード対応
※木壁へ取付ける場合は市販の3.5mmビスを使用して下さい。

詳しい取付動画は
このQRコードを
読み取り再生して下さい。



要保管

施行方法【柱の固定に使う場合】

<p>Step1 柱に金具を取り付ける</p> <p>下穴を空け取付金具をネジで固定します。 ※微調整する場合はフリー穴にビスを打ち金具の位置を決めて下さい。</p> <p>※フリー穴(縦長穴)</p>	<p>Step2 ベースプレートを取付金具にセット</p> <p>①下から差し込み ②側面のロックをかけます。</p> <p>ロックレバーは着脱可能であり施工場所の都合でロックが出来ない場合は、ロックレバーの付け替えをお願いします。</p> <p>ロックレバーの先端をベースプレートに差し込んでから付け替えを行って下さい。</p> <p>※壁際ギリギリだとロックが出来ません</p>
<p>Step3 柱を仮固定</p> <p>必要に応じて付属の床保護テープをお使い下さい。</p> <p>柱を床にしっかりと押さえつけ垂直を出します。</p> <p>90°</p> <p>壁に押し当てて下さい</p> <p>荷重がかかる場合は床にきちんと柱が着いていることを確認してください。仮固定後、ロックを解除し柱を壁から外します。</p>	<p>Step4 ベースプレートを壁に固定</p> <p>ベースプレートを手で抑えながら、付属のピン押し工具を用い計10本のピンを挿入します。</p> <p>ピンの挿入が固い場合はハンマーなどを使い押し込んで下さい。</p> <p>強度に不安のある方は下地のある所でビス打ちにて金具を固定して下さい。</p> <p>Step5 柱を固定</p> <p>①柱を上からスライドさせ戻します。</p> <p>②柱が抜けかないように側面のロックをして下さい。</p> <p>Step6 取付確認</p> <p>設置後、強度に問題がないか重々、確認して下さい。</p>

施行方法【木材を横で使う場合】

<p>Step1 板に金具を取り付ける</p> <p>取付金具をネジで固定します。</p> <p>※微調整する場合はフリー穴にビスを打ち金具の位置を決めて下さい。</p> <p>※フリー穴(縦長穴)</p>	<p>Step2 ベースプレートを取付金具にセット</p> <p>①下から差し込み ②側面のロックをかけます。</p> <p>ロックレバーは着脱可能であり施工場所の都合でロックが出来ない場合は、ロックレバーの付け替えをお願いします。</p> <p>ロックレバーの先端をベースプレートに差し込んでから付け替えを行って下さい。</p> <p>状況に応じて下の隙間からロックの隙間を行って下さい</p>
<p>Step3 壁に仮固定</p> <p>板の上に水平器を置き、床と板を平行にする</p> <p>壁に押し当てて下さい</p> <p>仮固定後、ロックを解除し板を壁から外します。</p>	<p>Step4 ベースプレートを壁に固定</p> <p>ベースプレートを手で抑えながら、付属のピン押し工具を用い計10本のピンを挿入します。</p> <p>ピンの挿入が固い場合はハンマーなどを使い押し込んで下さい。</p> <p>強度に不安のある方は下地のある所でビス打ちにて金具を固定して下さい。</p> <p>Step5 ベースプレートに取付</p> <p>①板を上からスライドさせ戻します。</p> <p>②板が抜けかないように側面のロックをして下さい。</p> <p>Step6 取付確認</p> <p>設置後、強度に問題がないか重々、確認して下さい。</p>

金具使用時の目安安全荷重(付属のピンで固定した場合)

<p>柱として使う場合</p> <p>小の金具を左右各1個使った場合</p> <p>1段 10kg 最大4段合計 40kg</p> <p>※重々、柱が床に着いている事を確認して下さい。床に柱が着いていない場合は転倒の恐れに繋がります。</p> <p>壁</p> <p>10kg</p> <p>棚出幅約15cm</p> <p>金具取付位置 床から 150cm</p> <p>床</p> <p>施工例</p>	<p>棚に使う場合</p> <p>小の金具を2個使った場合</p> <p>10kg</p> <p>高さ約10cm</p> <p>棚出幅約10cm</p> <p>施工例</p> <p>なげしに使う場合</p> <p>小の金具を2個使った場合</p> <p>10kg</p> <p>施工例</p>
--	--

※金具の取付位置、棚の出幅により荷重のかかり方が異なります。

小 セット内容

- ベースプレート 1個 POM(ロックレバー1個 PP装着済)
- 取付金具 1個 スチール
- ピン押し工具 1個 POM
- ピン 15本 ステンレス *5本予備含む
- 木ネジ 4本
- 床保護テープ 1枚 30×90mm
- 取扱説明書 1枚

ベースプレート 取付金具 ピン押し工具 ピン 木ネジ 床保護テープ

柱2本で棚等を作る場合、金具は二つ要します。

木材を横で使う場合 ※左右2箇所に金具を使います。



清水株式會社