



■各部の名称と製品図

● SH-AC10TR

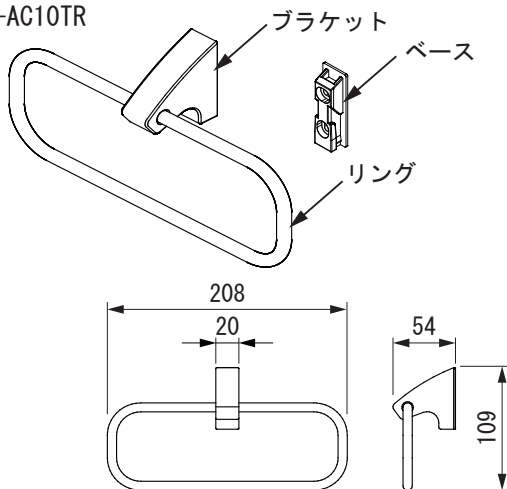

● SH-AC10TRC (丸)

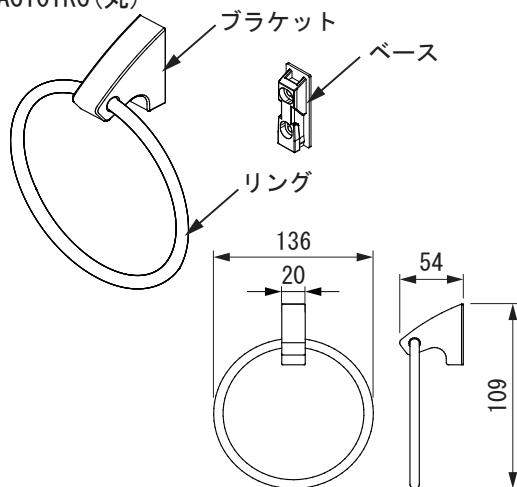


付属ねじ：トラスタッピンねじ 4×30 (2本)

1 取付け前の注意

- 取付けには厚さ12mm以上の合板を使用してください。
- 石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
- 壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用してください。


2 取付け位置

下図の取付け位置は参考です。
施工する場所の状況によって取付け位置を決めてください。

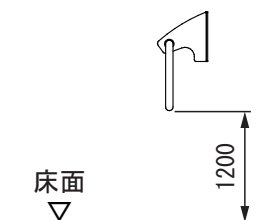


3 下穴をあける

ベースを壁にあて、鉛筆などで取付け穴をけがいた後に下穴をあけてください。
タイル壁などでけがき難い場合は、下図の位置に下穴をあけてください。

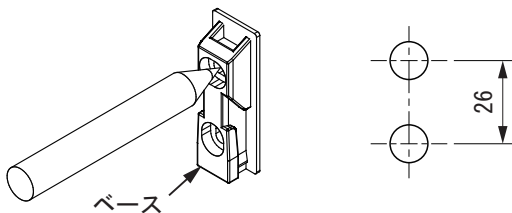


4 ベースの取付け

付属のタッピンねじにて壁に固定してください。

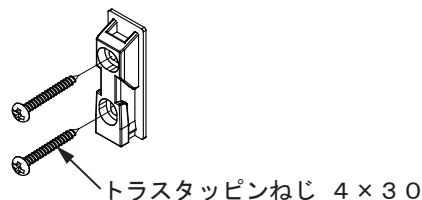

5 ブラケットの取付け

ブラケットのツメをベースの溝に合わせて、取付けてください。

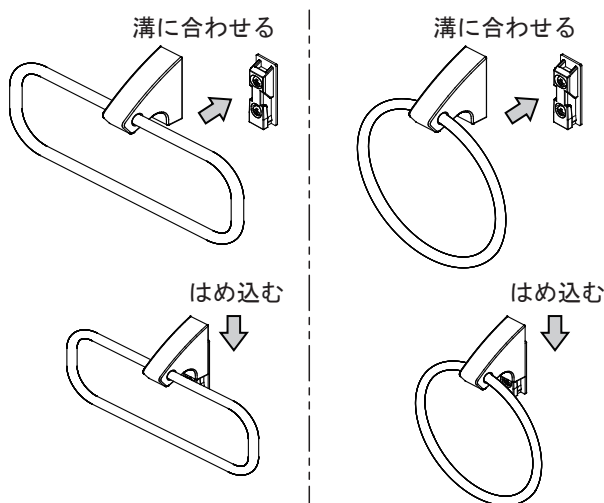

■ 取付け後の確認

- ・商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。